


LT - Grundausrüstung,

ab November 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

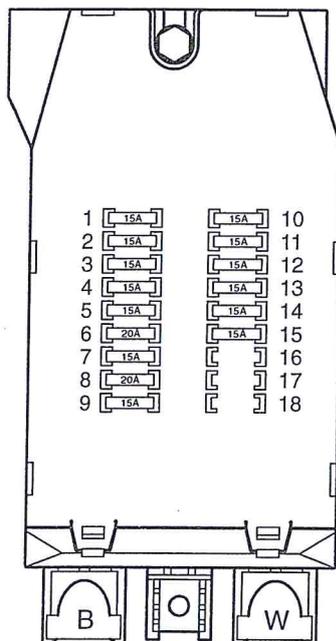


B – Warnblinkrelais
W – Relais für Wischermotor

97-13623

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

Batterie, Zündanlaßschalter

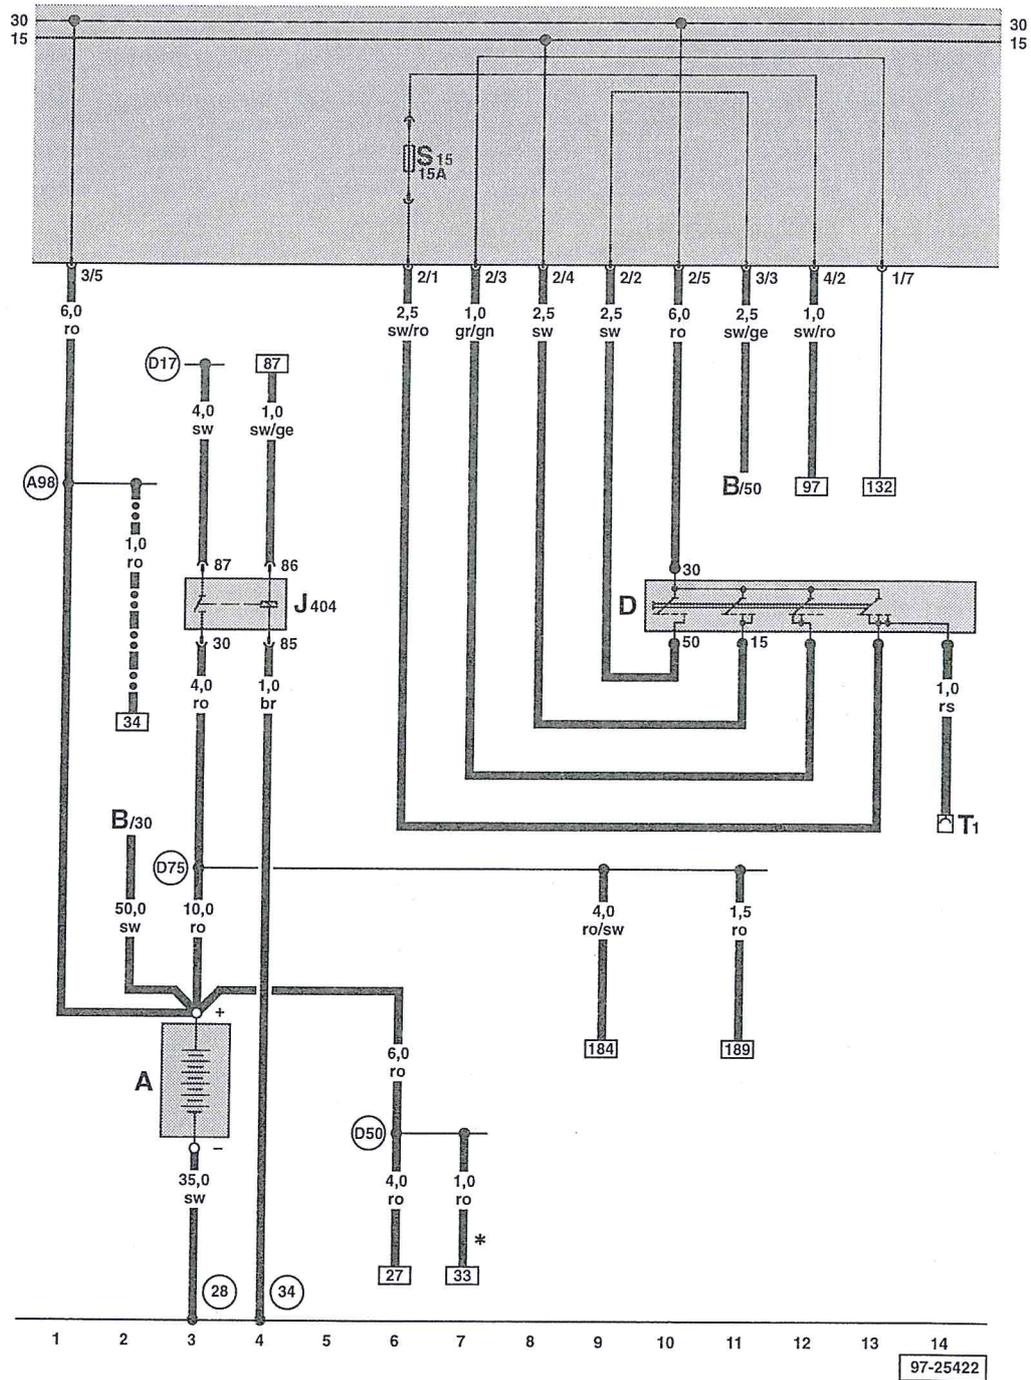


rs = rosa
 ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

- A - Batterie
- B - Anlasser
- D - Zündanlaßschalter
- J404 - Entlastungsrelais für Klemme 15, unter dem Fahrersitz
- T1 - Steckverbindung, 1-fach, hinter Verkleidung für Lenkstockschalte, Anschluß nur bei Airbag

- (D50) - Plusverbindung -1- (30), im Leitungsstrang Motorraum
- (D75) - Plusverbindung -2- (30), im Leitungsstrang Motorraum
- * - Bei Fahrzeugen ab Februar 1999
- - Bei Fahrzeugen bis Januar 1999

- (28) - Massepunkt, an Spritzwand links
- (34) - Massepunkt, unter Fahrersitz
- (A98) - Plusverbindung -4- (30), im Schalttafelleitungsstrang (bei Fahrzeugen bis Januar 1999)
- (D17) - Plusverbindung -1- (15), im Leitungsstrang Motor

Frischluchtgebläse, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe

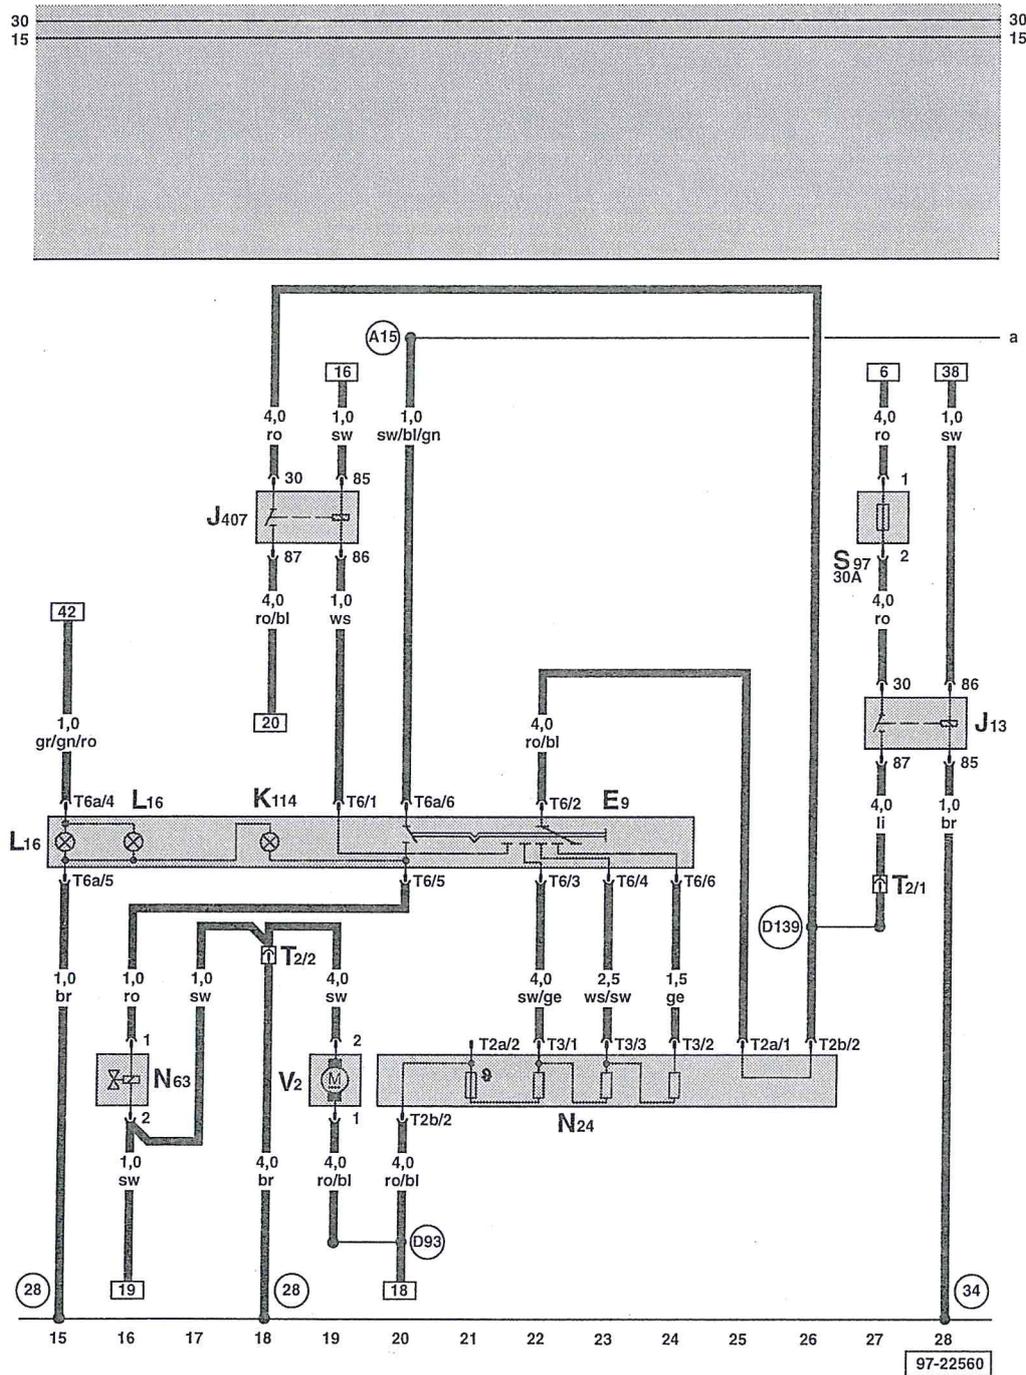


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

- E9 - Schalter für Frischluftgebläse
- J13 - Relais für Frischluftgebläse, unter dem Fahrersitz
- J407 - Relais für Frischluftgebläse - Stufe 4, im Motorraum rechts
- K114 - Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb
- L16 - Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung
- N24 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
- N63 - Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe
- S97 - Sicherung 1 für Frischluftgebläse, unter dem Fahrersitz
- T2 - Steckverbindung, 2-fach, im Motorraum hinten
- T2a - Steckverbindung, 2-fach
- T2b - Steckverbindung, 2-fach
- T3 - Steckverbindung, 3-fach
- T6 - Steckverbindung, 6-fach

- T6a - Steckverbindung, 6-fach
- V2 - Frischluftgebläse
- (28) - Massepunkt, an Spritzwand links
- (34) - Massepunkt, unter Fahrersitz
- (A15) - Plusverbindung (15), im Armaturenleitungsstrang
- (D93) - Verbindung -1- (Frischluchtgebläse), im Leitungsstrang Motorraum
- (D139) - Verbindung -2- (Frischluchtgebläse), im Leitungsstrang Motorraum

Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige

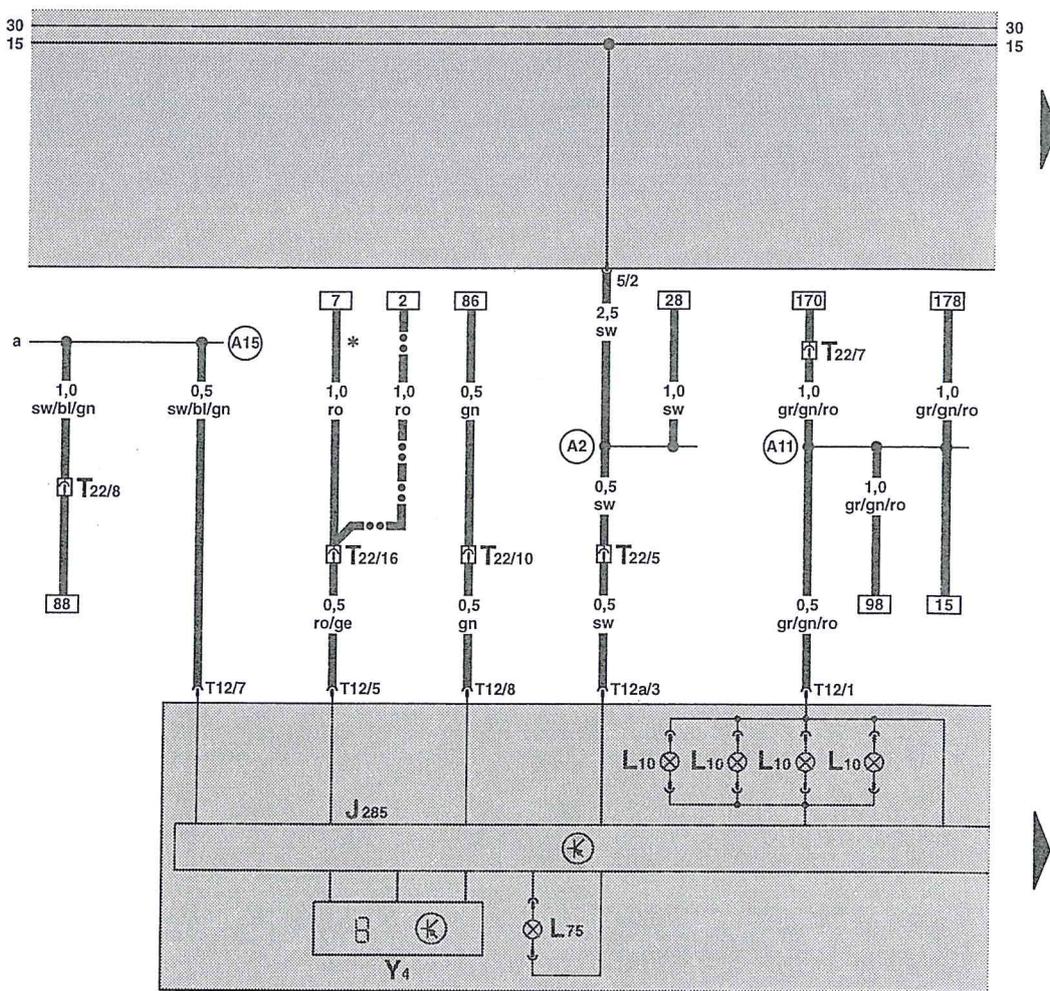

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 97-25423

- J285 – Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz
- L10 – Lampe für Beleuchtung Schalttafeleinsatz
- L75 – Beleuchtung für Digitalanzeige
- T12 – Steckverbindung, 12-fach
- T12a – Steckverbindung, 12-fach
- T22 – Steckverbindung, 22-fach, unter Schalttafel links
- Y4 – Wegstreckenanzeige

- * – Bei Fahrzeugen ab Februar 1999
- – Bei Fahrzeugen bis Januar 1999

- (A2) – Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
- (A11) – Plusverbindung (58b), im Armaturenleitungsstrang
- (A15) – Plusverbindung (15), im Armaturenleitungsstrang

Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Blinker, Kontrolllampe für Bremsanlage, Kontrolllampe für Handbremse, Kontrolllampe für Fernlicht, Analoguhr, Warnsummer für eingeschaltetes Licht


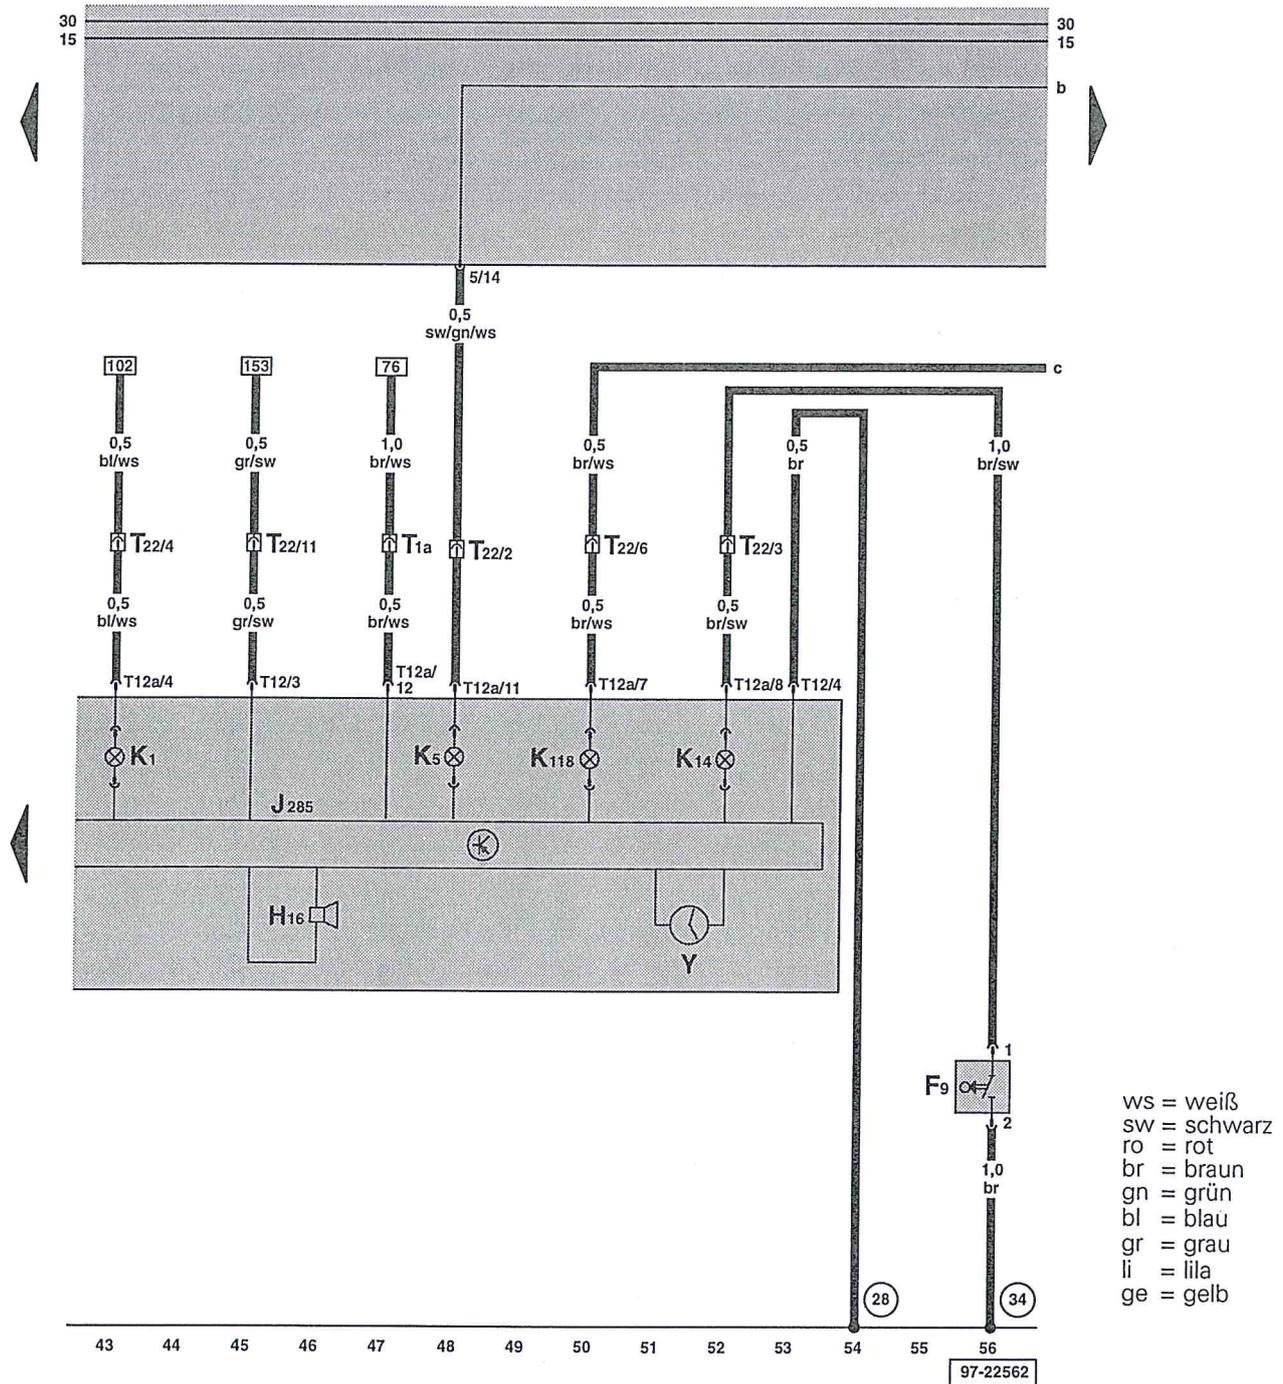


- F9 – Schalter für Handbremskontrolle
- H16 – Warnsummer für eingeschaltetes Licht
- J285 – Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- K1 – Kontrolllampe für Fernlicht
- K5 – Kontrolllampe für Blinker
- K14 – Kontrolllampe für Handbremse
- K118 – Kontrolllampe für Bremsanlage
- T1a – Steckverbindung, 1-fach, unter Schalttafel links
- T12 – Steckverbindung, 12-fach
- T12a – Steckverbindung, 12-fach
- T22 – Steckverbindung, 22-fach, unter Schalttafel links
- Y – Analoguhr

34 – Massepunkt, unter Fahrersitz

28 – Massepunkt, an Spritzwand links

Geber für Bremsbelagverschleiß, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand

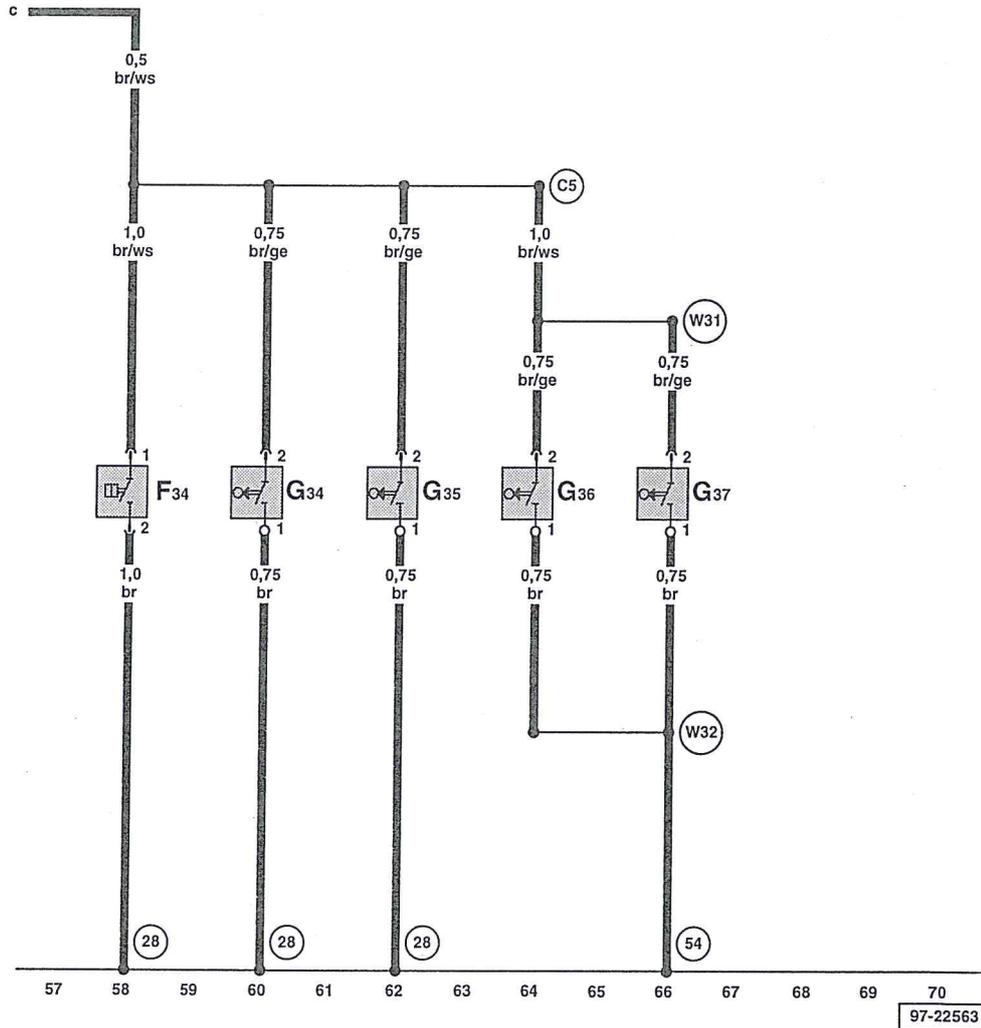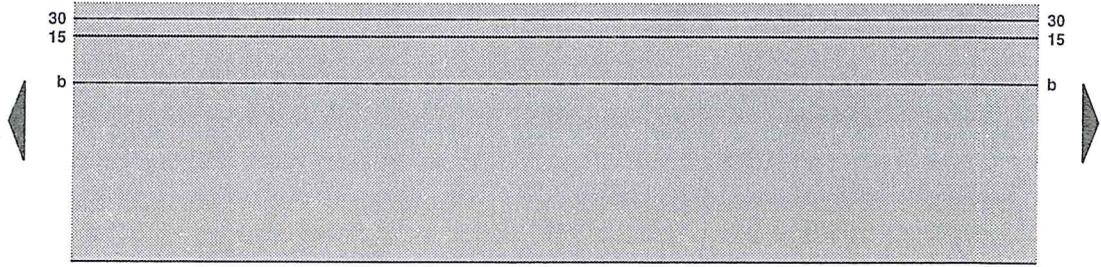


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

- F34 – Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand
- G34 – Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links
- G35 – Geber für Bremsbelagverschleiß vorne rechts
- G36 – Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links
- G37 – Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts

- (28) – Massepunkt, an Spritzwand links
- (54) – Massepunkt, Abschlußblech hinten
- (C5) – Verbindung -1- (Bremsbelagverschleißanzeige) im Leitungsstrang vorn
- (W31) – Verbindung -1- (Bremsbelagverschleißanzeige) im Leitungsstrang hinten
- (W32) – Verbindung -2- (Bremsbelagverschleißanzeige) im Leitungsstrang hinten


Scheinwerfer, Standlicht

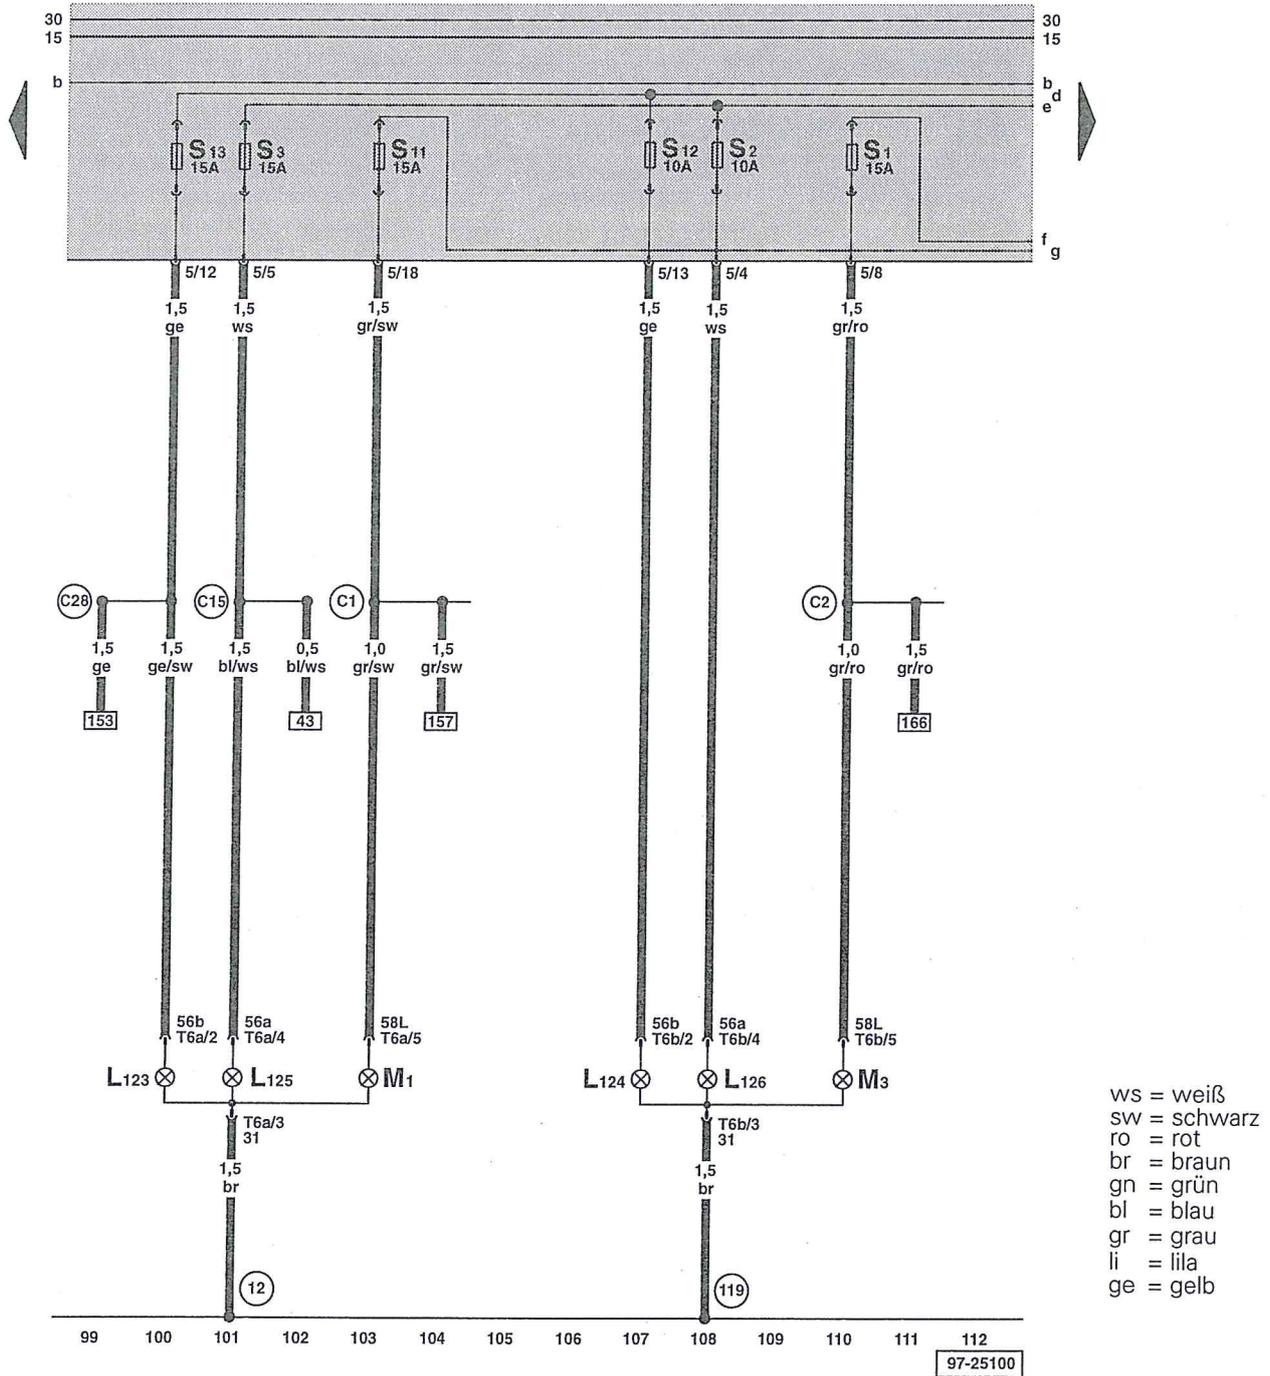

- L123 – Lampe für Abblendlicht links
- L124 – Lampe für Abblendlicht rechts
- L125 – Lampe für Fernlicht links
- L126 – Lampe für Fernlicht rechts
- M1 – Lampe für Standlicht links
- M3 – Lampe für Standlicht rechts
- T6a – Steckverbindung, 6-fach, am Scheinwerfer links
- T6b – Steckverbindung, 6-fach, am Scheinwerfer rechts

- 12 – Massepunkt, im Motorraum vorne links
- 119 – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Scheinwerfer
- C1 – Plusverbindung (58L) im Leitungsstrang vorn links


Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchten

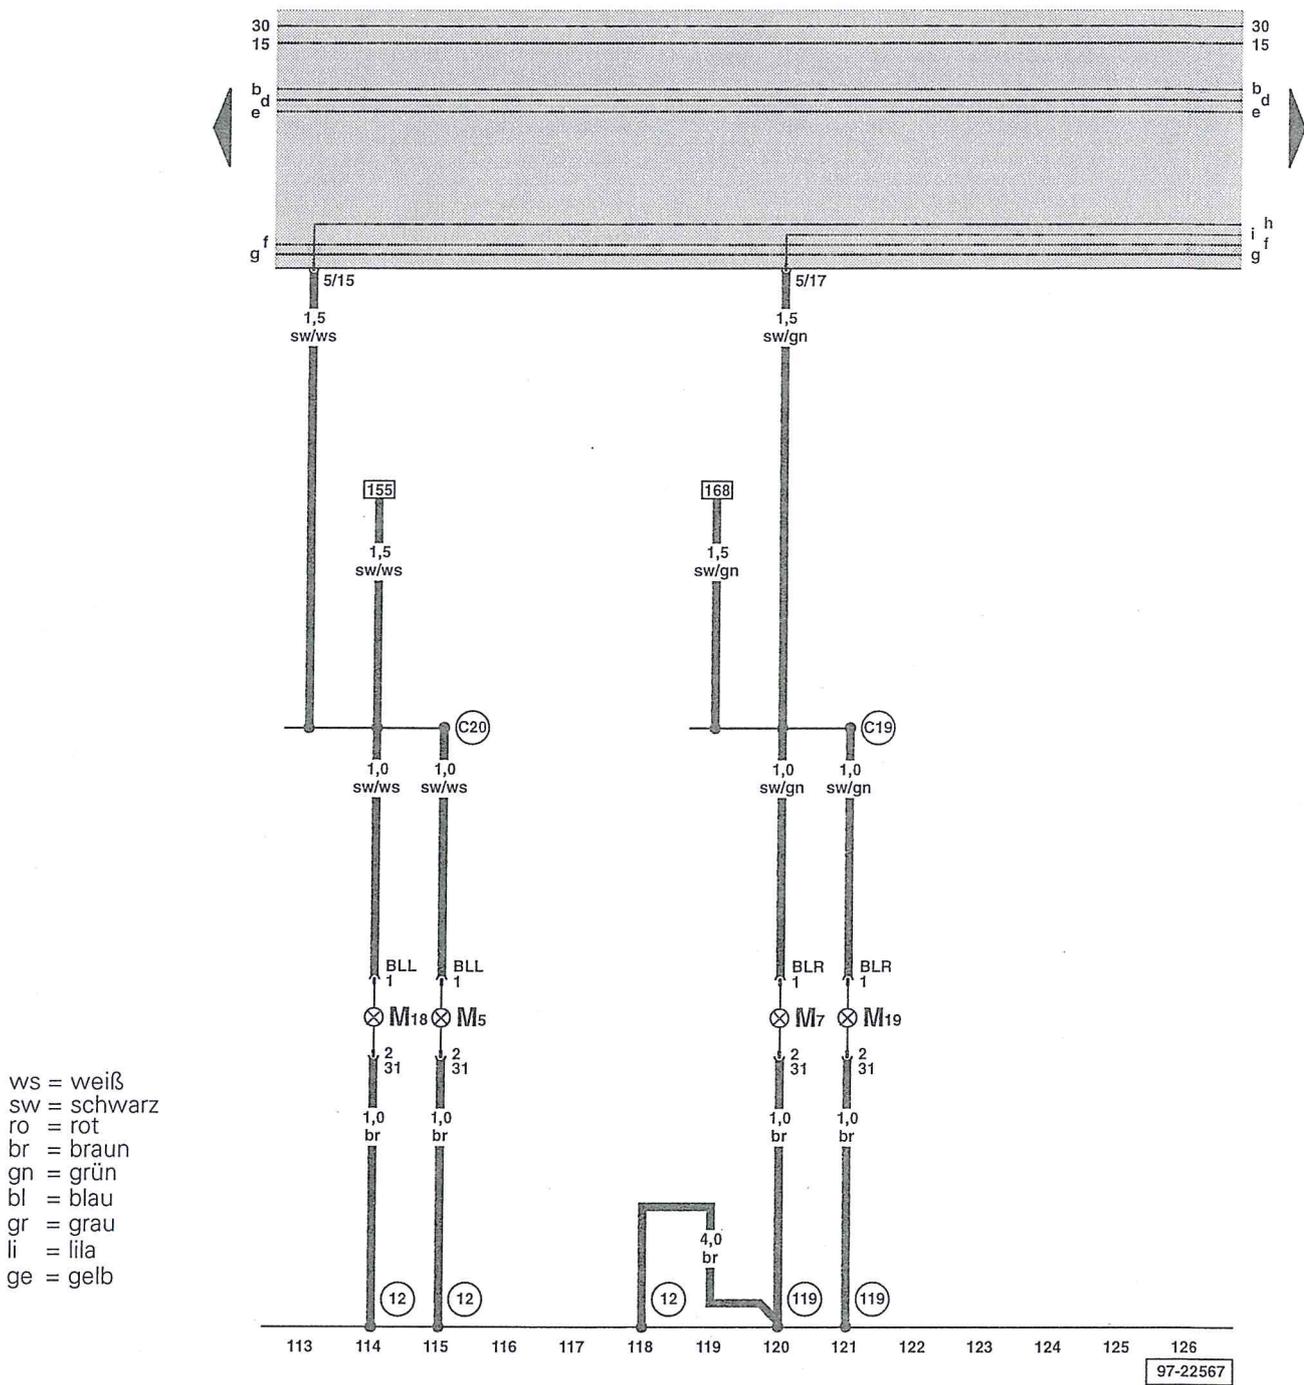

- M5 - Lampe für Blinklicht vorn links
- M7 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
- M18 - Lampe für Seitenblinkleuchte links
- M19 - Lampe für Seitenblinkleuchte rechts

- (12) - Massepunkt, im Motorraum vorne links
- (119) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Scheinwerfer
- (C19) - Verbindung -1- (Blinker rechts), im Leitungsstrang Scheinwerfer
- (C20) - Verbindung (Blinker links), im Leitungsstrang Scheinwerfer


Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Lichtschalter, Schalter für Parklicht

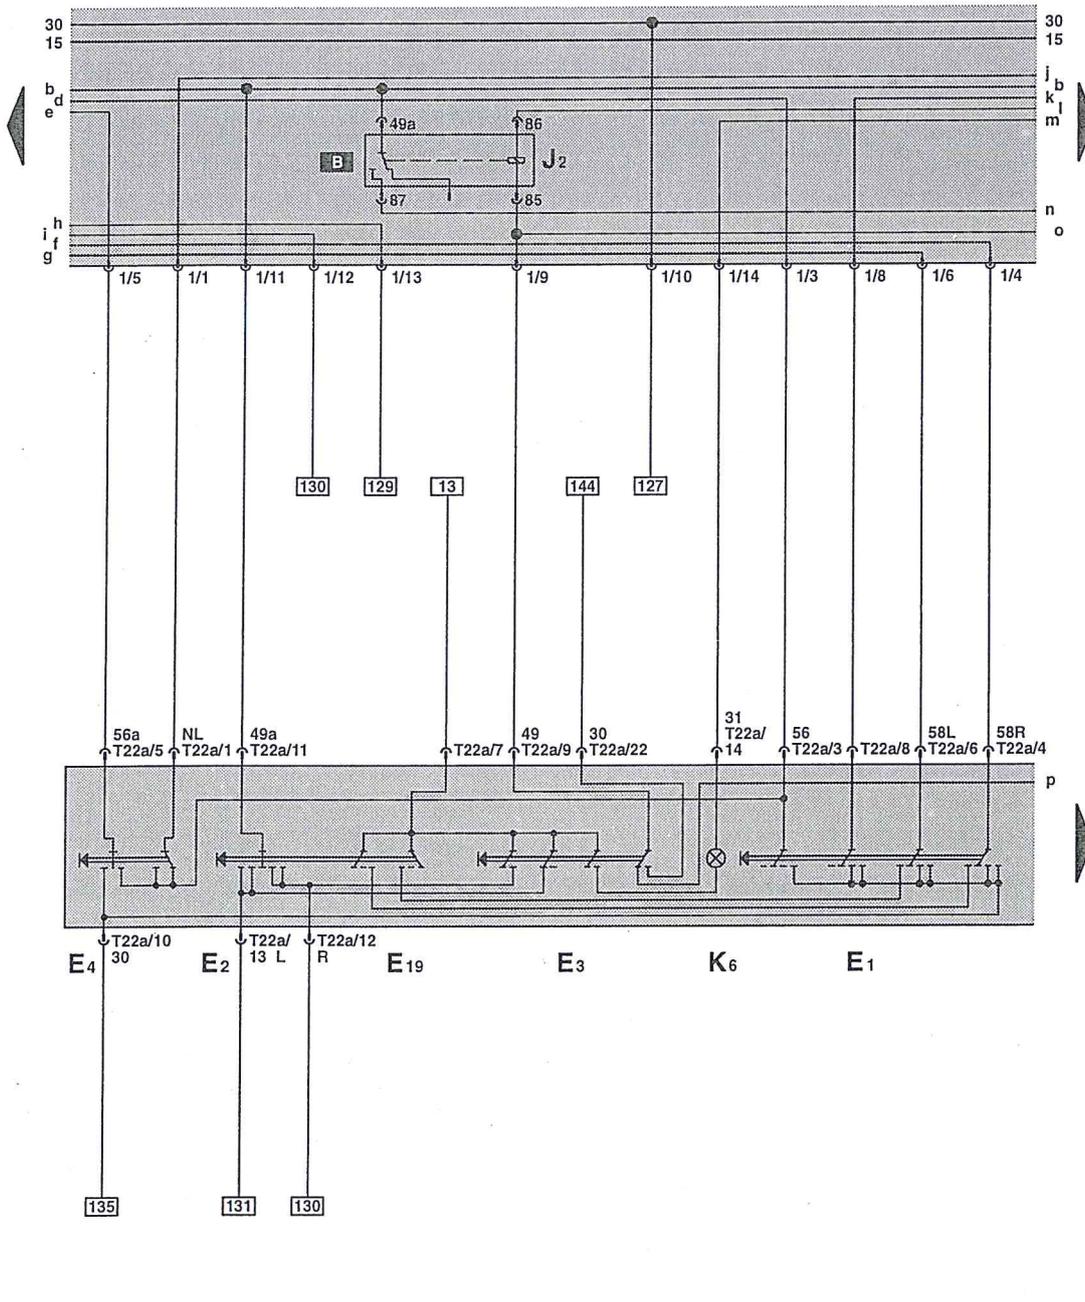

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
 97-22568

- E1 – Lichtschalter
- E2 – Blinkerschalter
- E3 – Warnlichtschalter
- E4 – Schalter für Handabblendung und Lichthupe
- E19 – Schalter für Parklicht
- J2 – Warnblinkrelais
- K6 – Kontrollampe für Warnblinkanlage
- T22a – Steckverbindung, 22-fach


Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht, Rückfahrlicht, Bremslichtschalter, Nebelschlußleuchte, hochgesetztes Bremslicht

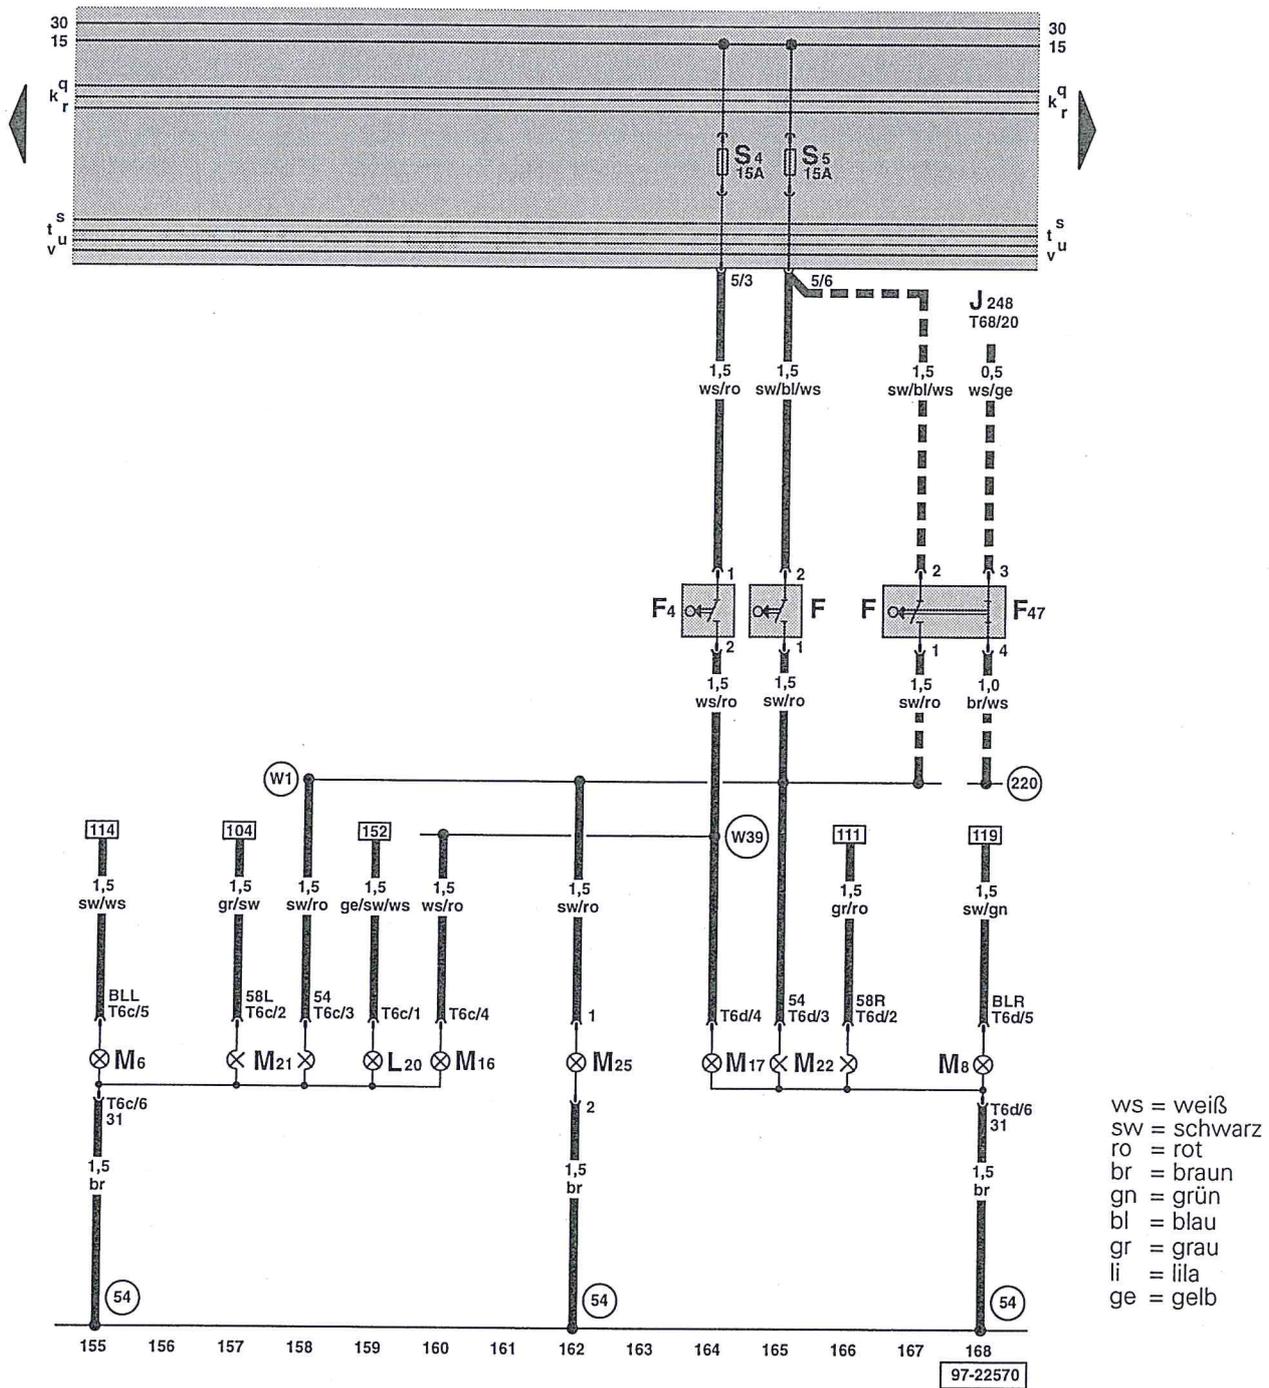

- F – Bremslichtschalter
- F4 – Schalter für Rückfahrleuchten
- F47 – Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage, im Fußraum vorn links
- J248 – Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Nähe Batterie
- L20 – Lampe für Nebelschlußleuchte
- M6 – Lampe für Blinklicht hinten links
- M8 – Lampe für Blinklicht hinten rechts
- M16 – Lampe für Rückfahrlicht links
- M17 – Lampe für Rückfahrlicht rechts
- M21 – Lampe für Brems- und Schlußlicht links
- M22 – Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts
- M25 – Lampe für hochgesetztes Bremslicht
- T6c – Steckverbindung, 6-fach
- T6d – Steckverbindung, 6-fach
- T68 – Steckverbindung, 68-fach

- (54) – Massepunkt, Abschlußblech hinten
- (220) – Masseverbindung (Gebermasse), im Leitungsstrang Motor
- (W1) – Plusverbindung (54), im Leitungsstrang hinten
- (W39) – Verbindung (Rückfahrlicht), im Leitungsstrang hinten
- Nur bei Motorkennbuchstaben AHD und AGX



Kennzeichenleuchte, Heckscheibenheizung links

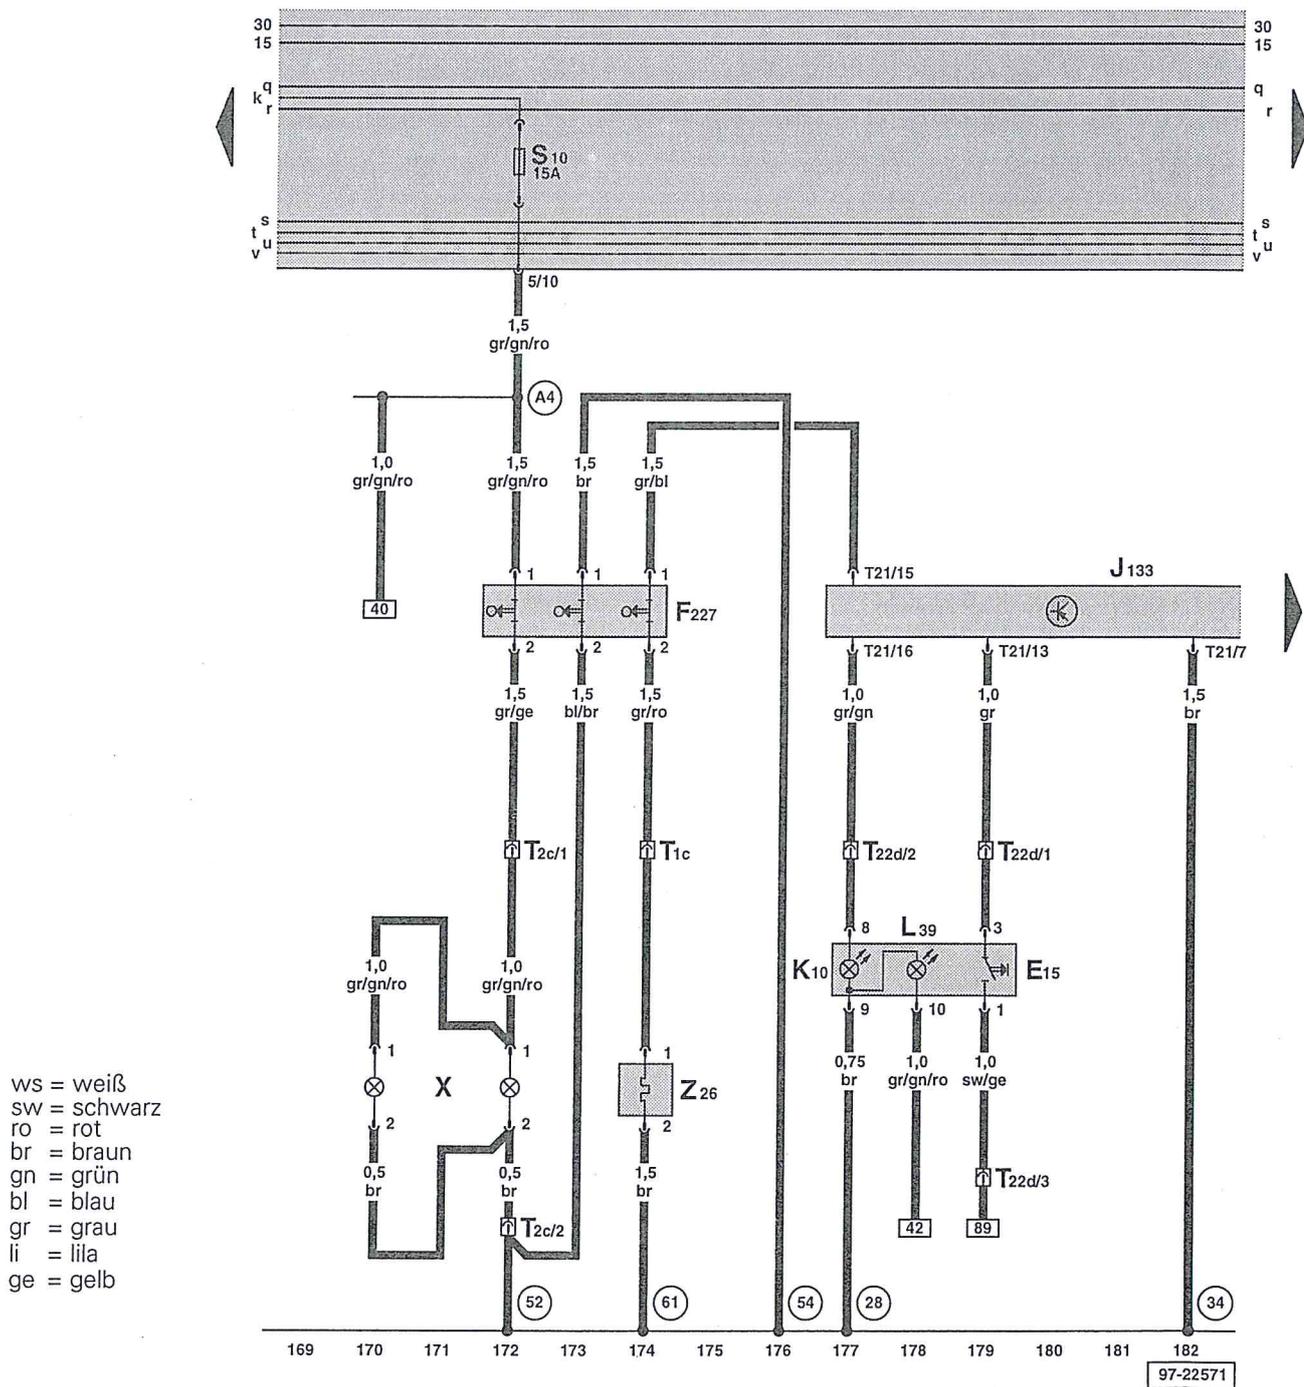

- E15 – Schalter für beheizbare Heckscheibe
- F227 – Türkontaktschalter hinten (Hecktür links)
- J133 – Verzögerungsrelais für beheizbare Heckscheibe, unter dem Fahrersitz
- K10 – Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe
- L39 – Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe
- T1c – Steckverbindung, 1-fach, in der Flügeltür hinten links
- T2c – Steckverbindung, 2-fach, in der Flügeltür hinten links
- T21 – Steckverbindung, 21-fach
- T22d – Steckverbindung, 22-fach, unter Schalttafel links
- X – Kennzeichenleuchte
- Z26 – beheizbare Heckscheibe, Flügeltür links

- (28) – Massepunkt, an Spritzwand links
- (34) – Massepunkt, unter Fahrersitz
- (52) – Massepunkt -1-, in der Heckflügeltür links
- (54) – Massepunkt, Abschlußblech hinten
- (61) – Massepunkt -2-, in der Heckflügeltür links
- (A4) – Plusverbindung (58b) im Schalttafelleitungsstrang

Heckscheibenheizung rechts, Entlastungsrelais für Klemme D+

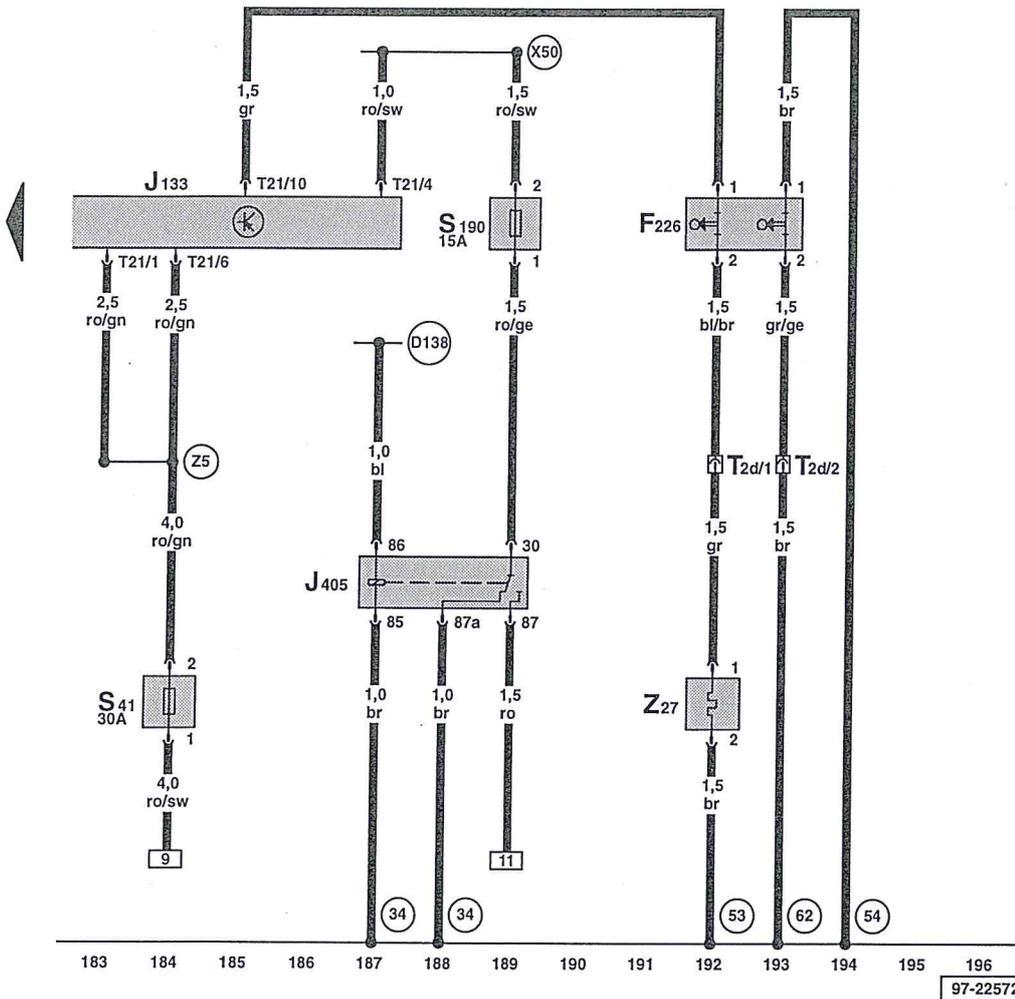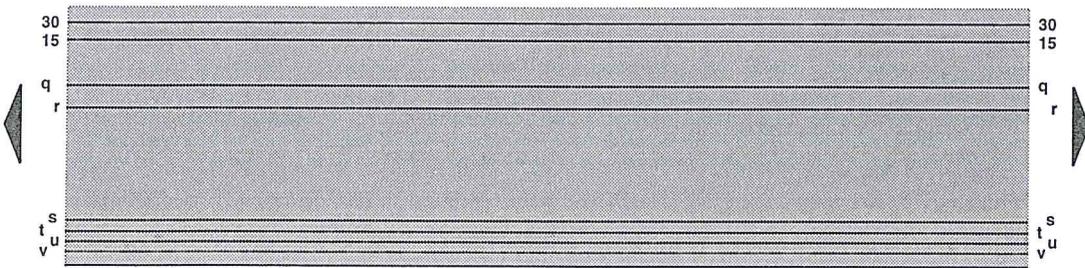

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb


97-22572

- F226 – Türkontaktschalter hinten (Hecktür rechts)
- J133 – Verzögerungsrelais für beheizbare Heckscheibe, unter dem Fahrersitz
- J405 – Entlastungsrelais für Klemme D+, unter dem Fahrersitz
- S41 – Einzelsicherung für beheizbare Heckscheibe, unter dem Fahrersitz
- S190 – Sicherung für Spannungsversorgung Kl. 30, unter dem Fahrersitz
- T2d – Steckverbindung, 2-fach, in der Flügeltür hinten rechts
- T21 – Steckverbindung, 21-fach
- Z27 – beheizbare Heckscheibe, Flügeltür rechts

- (54) – Massepunkt, Abschlußblech hinten
- (62) – Massepunkt -2-, in der Heckflügeltür rechts
- (D138) – Verbindung (D+), im Leitungsstrang Motorraum
- (X50) – Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Mehrausstattung
- (Z5) – Verbindung, im Leitungsstrang Scheibenheizung

- (34) – Massepunkt, unter Fahrersitz
- (53) – Massepunkt -1-, in der Heckflügeltür rechts

Scheibenwisch- und waschanlage

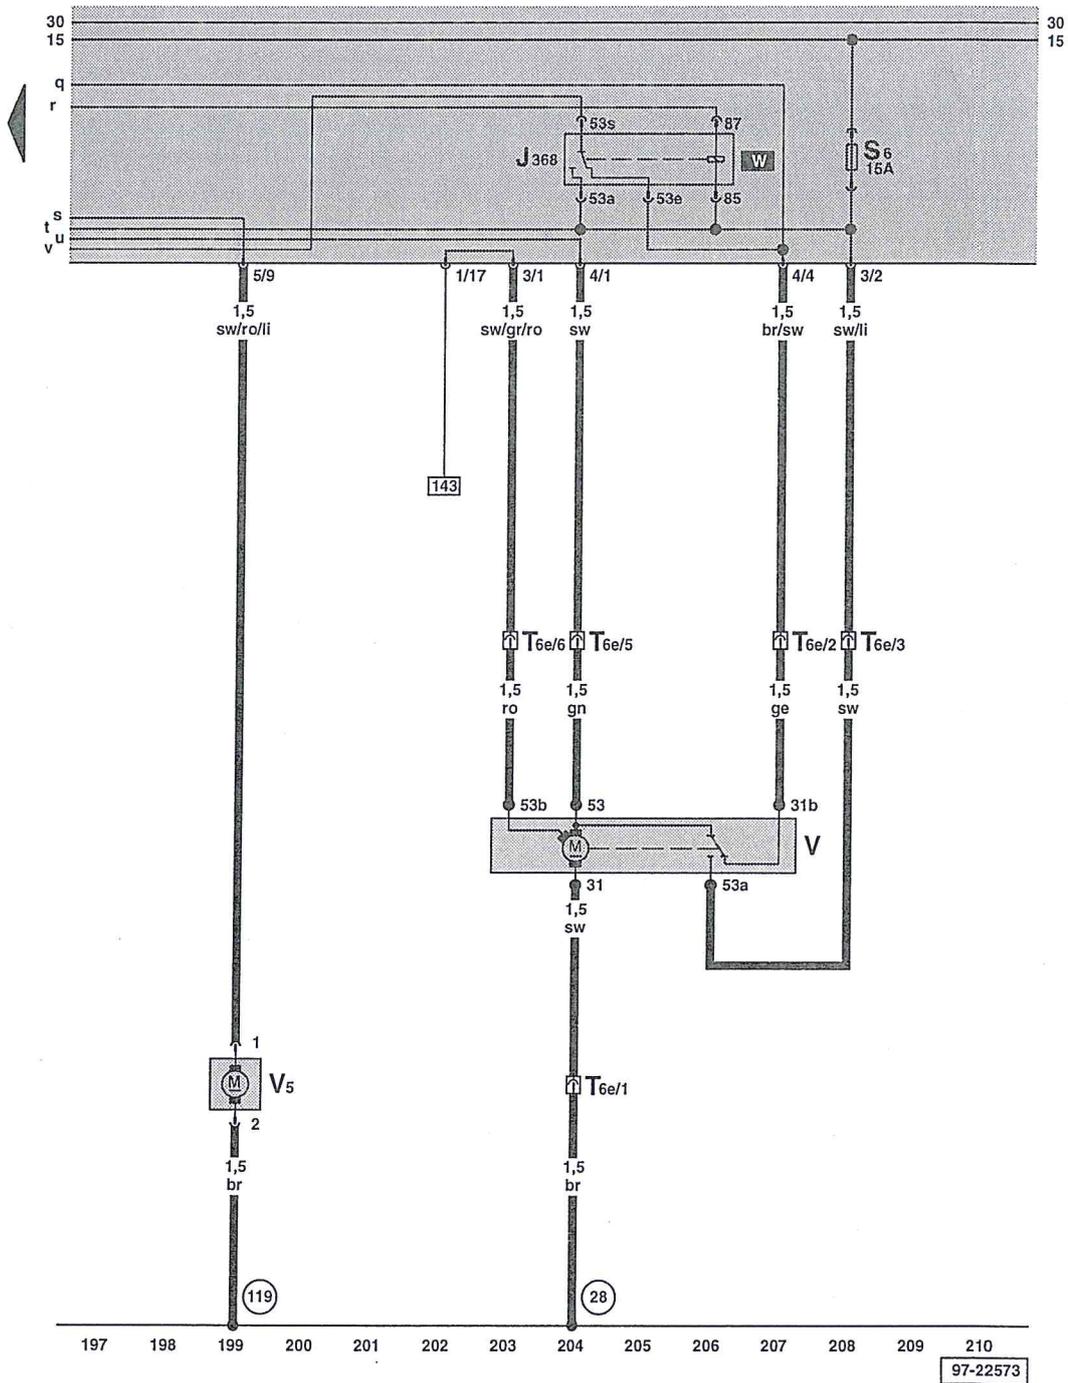

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

- J368 – Relais für Wischermotor
- T6e – Steckverbindung, 6-fach, Nähe Scheibenwischermotor
- V – Scheibenwischermotor
- V5 – Scheibenwaschpumpe
- (28) – Massepunkt, an Spritzwand links
- (119) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Scheinwerfer